


User Manual item 33877 BT SPEAKER, WIRELESS CHARGER

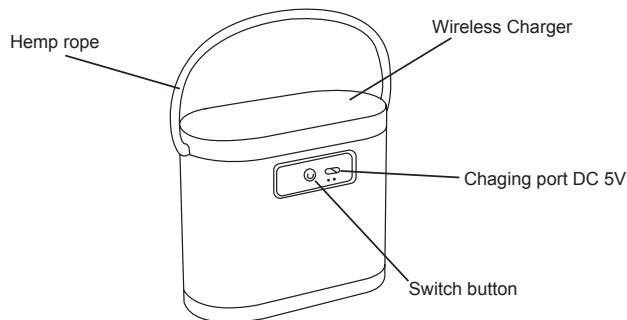

Specifications :

- Pairing name: "BT33877"
- Bluetooth Version: 5.3
- Impedance: 4Ω
- Charging Voltage: DC 5V Built-in Li-ion battery
- Battery Capacity: 1200mAh/ 3.7V
- Wireless Charging Power : 15W
- Working Time: 1-2 hours
- Transmission Distance: 10m
- Loudspeaker Output: 5W Diameter: 52mm
- Wireless frequency: 1800Hz - 80KHz


How to use:

Turn on: Press and hold the ON / OFF button for about 3 seconds. The indicator light turns blue, showing that it's ready to be paired. Make sure that the BT mode on your mobile device is switched on. Please select „BT33877“ to pair your device with the speaker.

Turn off: Press and hold the ON / OFF button for about 3 seconds again. The indicator light will go off.

Charging your phone by wireless charger : Connect the speaker to an appropriate power source using the supplied cable. When the indicator light is RED, the speaker is charging. The indicator light goes off when the device is fully charged.

Bedienungsanleitung Artikel 33877 Bluetooth Lautsprecher, kabellose Ladestation

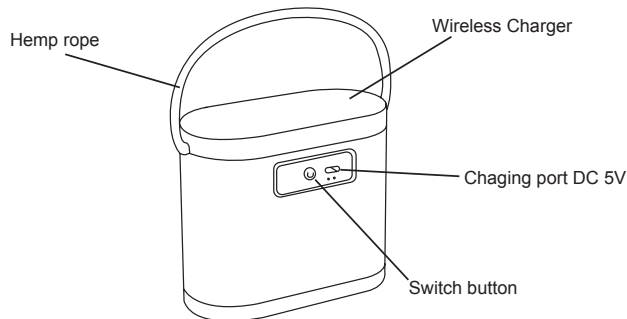

Specifications :

- Gerätebezeichnung (Bluetooth): "BT33877"
- Bluetooth Version: 5.3
- Impedanz: 4Ω
- Ladespannung: DC 5V eingebaute Lithium-Ionen Batterie
- Batteriekapazität: 1200mAh/ 3.7V
- Kabellose Ladeleistung : 15W
- Betriebsdauer: 1-2 Stunden
- Übertragungsreichweite: 10m
- Lautsprecherausgang: 5W Durchmesser: 52mm
- Drahtlose Frequenz: 1800Hz - 80KHz

Gebrauchshinweise :

Einschalten: Halten Sie die Taste ON / OFF etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige leuchtet blau und zeigt damit an, dass das Gerät gekoppelt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass der BT-Modus auf Ihrem Mobilgerät eingeschaltet ist. Bitte wählen Sie „BT33877“, um Ihr Gerät mit dem Lautsprecher zu koppeln.

Ausschalten: Halten Sie die EIN/AUS-Taste erneut etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigelampe erlischt.

Aufladen des Mobiltelefons mit dem kabellosen Ladegerät: Schließen Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Kabel an eine geeignete Stromquelle an. Wenn die Anzeigelampe ROT leuchtet, wird der Lautsprecher geladen. Die Anzeigelampe erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not drop, apply excessive force to the controls, or put heavy objects on top of the speaker.
2. Do not attempt to repair, disassemble or modify the product.
There are no user-serviceable parts inside this unit.
3. Young children under the age of 7 years should be supervised to ensure they do not play with the product.
Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children under the age of 7.
4. If you do not use the speaker for long periods of time, be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature, humidity and dust.
5. Keep speaker away from any heat source.

Disposal of waste: The item has to be disposed according to the waste disposal regulations valid in your country. Paper and carton are for waste-paper, foil is for Yellow Bin.

Simplified EU Declaration of Conformity concerning radio equipment.
MACMA oHG hereby declares that the product with radio technology described in this manual, item 33877, is in conformity with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the Internet:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33877.pdf>.

Art.33877

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

reg.no.:72005675



WICHTIGE SICHERHEITSAUWEISUNGEN

1. Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen, üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Bedienelemente aus und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
2. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. In diesem Gerät befinden sich keine Teile, die vom Benutzer erwartet werden können.
3. Kleine Kinder unter 7 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern unter 7 Jahren verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
4. Wenn Sie den Lautsprecher über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie ihn an einem trockenen Ort lagern, der frei von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub ist.
5. Halten Sie den Lautsprecher von jeder Wärmequelle fern.

Entsorgung: Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften. Papier/Pappe gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Batterien / Akkus gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung betreffend Funkanlagen
Hiermit erklärt MACMA oHG, dass das in dieser Anleitung beschriebene Produkt Art. 33877 mit Funktechnologie der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33877.pdf>

Art.33877

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

reg.no.:72005675

