

Manual item 33916, wall clock

Function:

- Voltage: 3V (2xAAA Battery)
- Calendar: hour, minute, year, month, date, day (from 2003 to 2052)
- 12hr/24hr cycle for selection
- Alarm and snooze function
- Temperature and humidity automatically survey every 20 seconds
- Temperature displayed selectable °C/°F format (-50 °C/+70°C or -58°F/+158°F)
- Hygrometer (20%-89%)
- History records and update of MAX/MIN temperature and humidity
- Weather display
- Key sound

Key Function:

			
Mode	Set (°C/°F)	Down (Snooze)	Up (MAX/MIN)

Method of operation:

Time Setting

1. First install the battery (included) or remove the insulating strap.
The LCD display will blink and you will enter into 12hr/24hr cycle selection.
2. Press the "up/down" key to select 12hr or 24hr cycle (12hr cycle for "AM 12:00" or 24hr cycle for "0:00").
3. Press the „set“ key to confirm the selected cycle and you will enter the time setting mode.
The hour position will blink, press the "up/down" key to adjust.
Press the „set“ key to enter the minute selection.
The minute position will blink, press the "up/down" key to adjust.
4. Press the „mode“ key to confirm your settings and you will enter into the normal time display position.
5. At normal time display position press the „set“ key for 2 seconds to enter the time setting, start with point 2. as above to adjust cycle and time.

Attention:

- In time setting position, if you press the „up/down“ key for 2 seconds the numbers of hours and minutes will move faster.
- In time setting position, if you not press any key you will return to normal time display position after 20 seconds.

Alarm Setting

1. At the normal time display position, press the "mode" key to enter the alarm display position (window shows "ALM").
2. Press the "set" key for 2 seconds to enter the alarm setting mode, now same operation to set alarm as for the time setting.
3. Press the „mode“ key to confirm your settings and you will enter into the alarm display position.
Press the „mode“ key twice to enter the normal time position.
4. At normal alarm display position, press the „up“ key to turn the alarm on or off.
If the alarm is activated, the display shows .

Attention:

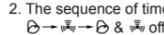
- Alarm rings for 1 minute and  symbol will blink.
- In alarm setting position, if pressing the „up/down“ key for 2 seconds the numbers of hours and minutes will move faster.
- In alarm setting position, if not pressing any key you will return to normal alarm display position after 20 seconds.
- In normal alarm display position, if not pressing any key you will return to normal time display position after 20 seconds.

Snooze Setting

1. When alarm rings, press the "down" key to pause the sound and it will automatically start the snooze function or let the bell rings for 1 minute and without pressing any key the snooze function starts automatically with **Z** symbol flashing.
2. When the snooze function is activated, the bell rings every 4 minutes, the  and **Z** symbols are blinking at the same time.
3. When the snooze bell rings, press the "down" key to pause, but snooze is still activated, press any other key to turn off snooze.

4. When alarm or snooze function is on, press any key to turn off the alarm or snooze function.

Punctual timekeeping

1. At normal alarm display position with non-setting alarm status, press the "up" key to turn on or off punctual time keeping, the display will show  symbol while activated .
2. The sequence of timekeeping and turning on/off alarm:
 off.
3. Alarm will ring on each hour time when the timekeeping function is activated.

Date setting

1. At the normal time display position, press the "mode" key twice to enter the date display status
2. Press the "set" key for 2 seconds to enter the date setting mode. The year position will blink, press the "up/down" key to adjust.
3. Press the „set“ key to confirm the year and you will enter the month and date setting. The month position will blink, press the the "up/down" key to adjust. Press the „set“ key to enter the date selection. The date position will blink, press the "up/down" key to adjust.
4. Press the „mode“ key to confirm your settings and you will enter into the normal date display position.

Attention:

- Date setting range is from 2003.1.1 to 2052.12.31
- In date setting mode, day will be settled automatically (from Sunday to Monday).
- In date setting position, if pressing the „up/down“ key for 2 seconds the numbers of hours and minutes will move faster.
- In date setting position, if not pressing any key you will return to normal date display position after 20 seconds.
- In normal date display position, if not pressing any key you will return to normal time display position after 20 seconds.

Disposal of waste: The item has to be disposed according to the waste disposal regulations valid in your country. Paper and carton are for waste-paper, foil is for Yellow Bin.

Simplified EU Declaration of Conformity concerning radio equipment.
MACMA oHG hereby declares that the product with radio technology described in this manual, item 33916, is in conformity with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the Internet:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33916.pdf>.

Art.33916

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

reg.no.:72005675



Bedienungsanleitung Artikel 33916, Wanduhr

Funktion:

- Spannung: 3V (2xAAA Batterie)
- Kalender: Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum, Tag (von 2003 bis 2052)
- 12h/24h Zyklus zur Auswahl
- Alarm und Schlummerfunktion
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden automatisch alle 20 Sekunden überprüft
- Temperaturanzeige im wählbaren Format °C/°F (-50 °C/+70°C oder -58°F/+158°F)
- Hygrometer (20%-89%)
- Historische Aufzeichnung und Aktualisierung von MAX/MIN Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wetter-Anzeige
- Tastenton

Tastenfunktionen:

			
Mode	Set (°C/°F)	Down (Snooze)	Up (MAX/MIN)

Funktionen:

Zeiteinstellung

1. Legen Sie zunächst die Batterie (im Lieferumfang enthalten) ein oder entfernen Sie das Isolierbändchen.
Die LCD-Anzeige blinkt und Sie gelangen zur Auswahl des 12-Stunden/24-Stunden-Zyklus.
2. Drücken Sie die Taste „UP/DOWN“, um den 12-Stunden- oder 24-Stunden-Zyklus auszuwählen (12-Stunden-Zyklus für „AM 12:00“ oder 24-Stunden-Zyklus für „0:00“).
3. Drücken Sie die „SET“-Taste, um den gewählten Zyklus zu bestätigen und in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenposition blinkt, drücken Sie die Taste „UP/DOWN“, um sie einzustellen.
Drücken Sie die „SET“-Taste, um die Minutenauswahl zu aktivieren. Die Minutenposition blinkt, zum Einstellen die Taste „UP/DOWN“ drücken.
4. Drücken Sie die „MODE“-Taste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und in die normale Zeitanzeige zu gelangen.
5. Im Modus der normalen Zeitanzeige die Taste „SET“ 2 Sekunden lang drücken, um die Zeiteinstellung vorzunehmen, und mit Punkt 2. wie oben beginnen, um Zyklus und Zeit einzustellen.

Achtung!

- Wenn Sie im Zeiteinstellungsmodus die Taste „UP/DOWN“ 2 Sekunden lang drücken, laufen die Stunden- und Minutenzahlen schneller.
- Wenn Sie im Zeiteinstellungsmodus keine Taste drücken, kehren Sie nach 20 Sekunden in die normale Zeitanzeige zurück.

Einstellung des Alarms

1. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die „Mode“-Taste, um zur Alarmanzeige zu gelangen (im Fenster erscheint „ALM“).
2. Drücken Sie die „SET“-Taste für 2 Sekunden, um in den Alarmeinstellungsmodus zu gelangen; die Einstellung des Alarms erfolgt auf die gleiche Weise wie die Einstellung der Uhrzeit.
3. Drücken Sie die „MODE“-Taste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen, und Sie gelangen in die Alarmanzeige.
Drücken Sie die Taste „MODE“ zweimal, um in den normalen Zeitmodus zu gelangen.
4. Drücken Sie im normalen Alarmanzeigemodus die Taste „UP“, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint auf dem Display ein Symbol.

Achtung!

- Der Alarm ertönt 1 Minute lang und das Symbol  blinkt.
- Wenn Sie in der Weckeinstellung die Taste „UP/DOWN“ 2 Sekunden lang drücken, bewegen sich die Zahlen der Stunden und Minuten schneller weiter.
- Wenn Sie in der Alarmeinstellung keine Taste drücken, kehren Sie nach 20 Sekunden zur normalen Alarmanzeige zurück.
- Wenn Sie im normalen Alarmanzeigemodus keine Taste drücken, kehren Sie nach 20 Sekunden zur normalen Zeitanzeige zurück.

Snooze-Einstellung

1. Wenn der Wecker läutet, drücken Sie die „DOWN“-Taste, um den Ton zu unterbrechen und die Schlummerfunktion automatisch zu starten, oder lassen Sie den Ton 1 Minute lang ertönen und, ohne eine Taste zu drücken, startet die Schlummerfunktion automatisch mit blinkendem Symbol.

2. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Ton alle 4 Minuten, die Symbole  und **Z** blinken zur gleichen Zeit.

3. Wenn der Snooze-Ton ertönt, drücken Sie die Abwärtstaste, um die Schlummerfunktion zu unterbrechen, aber die Schlummerfunktion ist immer noch aktiviert.

4. Wenn der Wecker oder die Schlummerfunktion eingeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker oder die Schlummerfunktion auszuschalten.

Pünktliche Zeiterfassung

1. Drücken Sie bei normaler Alarmanzeige und nicht gesetztem Alarm die Taste „UP“, um die punktuelle Zeitmessung ein- oder auszuschalten.
Auf dem Display wird das Symbol  angezeigt, wenn diese Funktion aktiviert ist.

2. Reihenfolge der Zeitmessung und des Ein- und Ausschaltens des Alarms:
 aus.

3. Der Alarm ertönt zu jeder vollen Stunde, wenn die Weckerfunktion aktiviert ist.

Einstellung des Datums

1. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigenmodus zweimal die „MODE“-Taste, um den Status der Datumsanzeige aufzurufen
2. Drücken Sie die „SET“-Taste 2 Sekunden lang, um in den Datumseinstellungsmodus zu gelangen.
Die Jahreszahl blinkt, zum Einstellen drücken Sie die „UP/DOWN“-Taste.
3. Drücken Sie die „SET“-Taste, um das Jahr zu bestätigen, und Sie gelangen zur Einstellung von Monat und Datum.
Die Monatsposition blinkt, betätigen Sie nun die „UP/DOWN“-Taste, um die Einstellung vorzunehmen.
Drücken Sie die „SET“-Taste, um das Datum einzustellen. Nun blinkt Position des Datums, drücken Sie die „UP/DOWN“-Taste, um es einzustellen.
4. Drücken Sie die „MODE“-Taste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und zur normalen Datumsanzeige zu gelangen.

Achtung!

- Der Datumseinstellbereich reicht von 2003.1.1 bis 2052.12.31
- Im Datumseinstellungsmodus wird der Tag automatisch eingestellt (von Sonntag auf Montag).
- Wenn in der Datumseinstellposition die Taste „UP/DOWN“ 2 Sekunden lang gedrückt wird, bewegen sich die Stunden- und Minutenzahlen schneller.
- Wenn Sie im Datumseinstellmodus keine Taste drücken, kehren Sie nach 20 Sekunden in die normale Datumsanzeige zurück.
- Wenn Sie im normalen Datumsanzeigemodus keine Taste drücken, kehren Sie nach 20 Sekunden in die normale Zeitanzeige zurück.

Temperatur/Luftfeuchtigkeit Auto-Erkennung
Das LCD-Display zeigt normalerweise die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Diese Werte werden alle 20 Sekunden aktualisiert.

1. Die Standardtemperatur ist °C, der Erfassungsbereich reicht von -50°C bis + 70°C (-58°F bis 158°F).
2. Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste „SET“, um zwischen °C/°F zu wechseln.
3. Der Erfassungsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit liegt bei 20% bis 89%.
4. Die LCD-Anzeige zeigt °C %, wenn das Gerät die Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht erkennt oder die Daten außerhalb des Bereichs für die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung liegen.

Entsorgung: Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften
Papier/Pappe gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung
Batterien / Akkus gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung betreffend Funktanlagen
Hiermit erklärt MACMA oHG, dass das in dieser Anleitung beschriebene Produkt Art. 33916 mit Funktechnologie der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33916.pdf>

Art.33916

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

reg.no.:72005675

