


Transparent Bamboo Power bank

USER MANUAL 33949

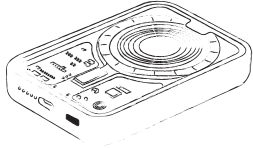


Please read this instructions completely and keep it properly

Warning - Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock and damage.

1. Specifications

- Battery type: Li- polymer battery
- Capacity: 5000mAh
- Input: 5Vc=2A
- Wireless charging: 10W Storage temperature:- 10-40°C
- Working environment temperature: 0-40°C


2. At a glance

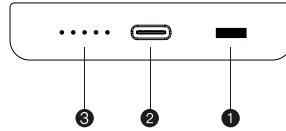

1. Power Button
2. USB-C Port
3. Battery Level Indicator

3. How to use

Place your device on the charger as illustrated below. It will be held in place magnetically and start charging wirelessly

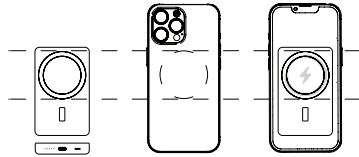

Important safety instructions

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Store the product in a cool, dry place.
2. Do not store the product in a hot or humid environment.
3. Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of injury to persons.
4. Operating temperature should be between 0°C to 40°C.
5. Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
6. If the product is not used for long periods of time, you should charge and discharge it once every three months.
7. When charging a device, the product may feel warm. This is a normal operating condition and should not be a cause for concern.

8. In normal conditions, the battery performance will decline over several years

9. Do not dispose of the product in heat or fire
10. Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
11. Misuse, dropping or excessive force may cause product damage
12. When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other
13. Be aware that a discharged battery may cause fire or smoke. Tape the terminals to insulate them

Disposal of waste: The item has to be disposed according to the waste disposal regulations valid in your country. Paper and carton are for waste-paper, foil is for Yellow Bin.

Simplified EU Declaration of Conformity concerning radio equipment.
MACMA oHG hereby declares that the product with radio technology described in this manual, item 33949, is in conformity with Directive 2014/53/EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available on the Internet:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33949.pdf>.

Art.33949
Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

reg.no.:72005675  

Transparente Bambus Powerbank

Gebrauchsanleitung 33949

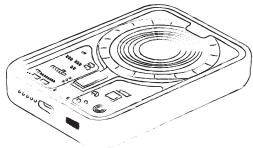


Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Warnung - Bitte befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, andernfalls kann es zu Bränden, elektrischen Schocks und Beschädigungen kommen.

1. Technische Daten

- Akku-Typ: Li- Polymer
- Akku Kapazität: 5000mAh
- Eingang: 5Vc=2A
- Kabelloses Laden: 10W
- Lagertemperatur: - 10-40 °C
- Temperatur der Arbeitsumgebung: 0-40 °C


2. Auf einen Blick

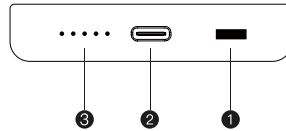

1. Power-Taste
2. USB-C Anschluss
3. Akkustand-Anzeige

3. Anwendung

Legen Sie Ihr Gerät wie unten abgebildet auf das Ladegerät. Es wird magnetisch gehalten und beginnt kabellos zu laden.

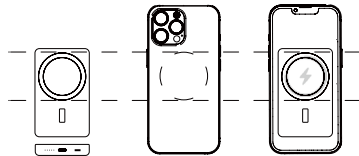

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.
2. Lagern Sie das Produkt nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
3. Die Verwendung eines Netz- oder Ladegeräts, das nicht vom Hersteller des Produkts empfohlen oder verkauft wird, kann zu einer Verletzungsgefahr für Personen führen.
4. Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0 °C und 40°C liegen.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, sondern bringen Sie es zu einem qualifizierten Kundendienst, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist.
6. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie es alle drei Monate auf- und entladen.

7. Beim Aufladen eines Geräts kann sich das Produkt warm anfühlen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und sollte kein Grund zur Sorge sein.

8. Unter normalen Bedingungen nimmt die Leistung der Batterie über mehrere Jahre hinweg ab.
9. Setzen Sie das Produkt nicht Hitze oder Flammen aus.
10. Reinigen Sie das Produkt nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.
11. unsachgemäßer Gebrauch, Fallenlassen oder übermäßiger Gebrauch können das Produkt beschädigen
12. Bitte entsorgen Sie Sekundärzellen oder -batterien Zellen verschiedener elektrochemischer Systeme getrennt voneinander
13. Beachten Sie, dass eine entladene Batterie Flammen oder Rauch verursachen kann.

Entsorgung: Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften. Papier/Pappe gehören zum Altpapier. Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muß zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof abgegeben werden. Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle oder im Handel abgegeben werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung betreffend Funkanlagen. Hiermit erklärt MACMA oHG, dass das in dieser Anleitung beschriebene Produkt Art. 33949 mit Funktechnologie der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33949.pdf>

Art.33949
Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

reg.no.:72005675  